


## 取扱説明書

一般家庭用

超音波美容器 ハンディミスト

品番 EH-SM30

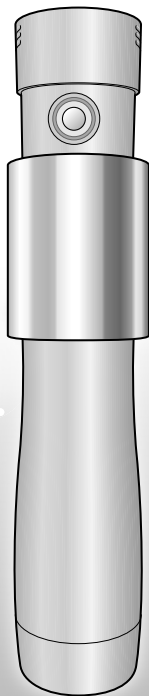

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

超音波で、化粧水をミストに。  
**浴びる化粧水で、  
 乾くたびエステ。**



資生堂 アクアレーベル  
 モイスチャーローション (S)  
**うるおって、  
 もっちり弾む肌へ**

使える化粧水  
 は何ですか？

→ 9 ページ

ミストの  
 あてかたは？

→ 12 ページ

ご使用中に  
 ミストが  
 出にくいときは？

→ 13 ページ

掃除の  
 しかたは？

→ 14 ページ

## CONTENTS

### もくじ

安全上のご注意 ----- 4

各部のなまえ ----- 7

使用上のご注意 ----- 8

準備しましょう ----- 10

●電池の入れかた ----- 10

●化粧水の入れかた ----- 10

使いかた ----- 11

●ミストのあてかた ----- 12

●ご使用中に  
 ミストが出にくいときは ----- 13

掃除のしかた ----- 14

定格・仕様 ----- 15

修理を依頼される前に ----- 16

保証とアフターサービス ----- 18

保証書 ----- 裏表紙

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** : 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない  
内容です。



実行しなければ  
ならない内容です。

## 警告

●下記の人は必ず医師と相談の  
うえ使用する。

・妊娠中の人

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルを生じるおそれがあります。

・急性疾患の人、悪性腫瘍のある人  
・アレルギー体質やぜんそくの人



守らないと肌トラブル  
を生じるおそれがあり  
ます。  
**必ず守る**

※資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)を化粧水単体としてご使用していただく場合、医師への相談は必要ありません。

ご使用前に  
よく読んで、  
必ずお守りください。



●下記の人は使用しない。

・傷やはれもの・湿しん・かぶれ・  
ただれ・色素異常・過度の日焼け  
などの症状がある人



肌トラブルを生じる  
おそれがあります。  
**禁止**

●肌や身体の痛み・異常を感じ  
たらすぐに使用を中止する。



守らないと肌や身体  
のトラブルを生じる  
原因になります。  
**必ず守る**

## 警告

●使用時は目や口を開けてミスト  
をふきかけない。



**禁止**

のどや目のトラブル  
を生じる原因になり  
ます。

●資生堂 アクアレーベル  
モイスチャーローション(S)  
以外を使用しない。

●資生堂 アクアレーベル  
モイスチャーローション(S)と  
他の液体とを混ぜて使用しない。



**禁止**

それ以外の化粧水で  
は噴霧テストを行っ  
ていません。

●乳幼児の手の届くところに保管  
しない。また、使用させない。



**禁止**

取りはずしのできる部  
品や付属品などの誤飲  
による事故やトラブル  
のおそれがあります。

●噴霧されたミストを吸い込まない。

身体のトラブルのおそれ  
があります。

・口や鼻がしみたり、  
むせたりするおそれ  
があります。

・息苦しくなるおそれ  
があります。

・目がしみたり、咳き込  
んだり、気分が悪く  
なったりした場合は、

ご使用を中止し、水か  
ぬるま湯で目や鼻を  
洗い流し、うがいを  
行ってください。



**禁止**

## 注意

●改造・分解・修理はしない。



**分解禁止**


思わぬ事故、トラブル  
の原因になります。修  
理はお買い上げの販  
売店または、パナソ  
ニック修理ご相談窓  
口にご相談ください。

●落としたり、ぶつけたりしない。



**禁止**

けがや故障のおそれ  
があります。



## ⚠ 注意

- 電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。
- やけどやけがの原因になります。
- 禁止**

- 電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 新旧・異種の電池をまぜないで使用する。
- 使い切った電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 乾電池は使用推奨期限内のものを使用する。
- 充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。

**!**

守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

**必ず守る**

- 持ち歩くときは、タンクに化粧水を入れない。

**禁止**

化粧水を入れたまま持ち歩くと化粧水が漏れカバンが汚れたり、電子機器などの故障の原因になります。

- 資生堂 アクアレーベル  
モイスチャーローション(S)  
ご使用の注意

**!**

**必ず守る**

・日のあたるところや高温のところに置かないでください。

・ご使用後はキャップをきちんと閉めてください。

傷やはれもの・湿しん・かぶれ・ただれ・色素異常などの症状がある部位にはお使いにならないでください。

また、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわれた場合は、ご使用をおやめください。


続けてお使いになりますと悪化させることがあります。

目に入らないようご注意ください。

もし、入った場合はすぐに水かぬるま湯で洗い流してください。

## 各部のなまえ

### 本体

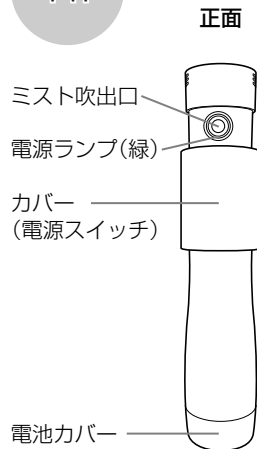

### 化粧水

資生堂 アクアレーベル  
モイスチャーローション(S)  
30 mL  
(非売品)



### 付属品

移し替えボトル



※資生堂 アクアレーベル  
モイスチャーローション(S)を移し替えるためのボトルです。

※電池は同梱しておりません。  
販売店でお買い求めください。

## 使用上のご注意

- ミスト吹出口をペン先やヘアピンなどでつまかないように、ご注意ください。

故障の原因になります。



- 高温・直射日光のあたる場所に放置しないでください。故障の原因になります。

- 使用しないときは、カバーを閉める。


- ・電池が消耗する原因になります。
- ・ミスト吹出口を破損する原因になります。

- 消毒用エタノール、シンナー、ベンジン、除光液などでふかない。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

- 外出先などに持ち運ぶときや、一日の使用後には、タンクを空にしてください。

- 一時的に仮置きする場合は、イラストのように本体正面のミスト吹出口を上方に向け、寝かせて置いてください。

ミスト吹出口には微細な穴が開いているので、長時間放置すると、タンク内の化粧水がにじみ出て、置場所やカバンなど汚すおそれがあります。

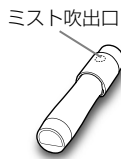

- マンガン乾電池は使用できません。

必ず、単4形アルカリ乾電池、単4形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使いください。指定の電池以外を使用されますと、途中で止まったり使用回数が極端に少なくなる場合があります。

## お肌のために守ってください

- 1日の使用回数は、1回30秒として5回程度を目安にお使いください。

## 使える化粧水について

資生堂 アクアレーベル モイスチャーローションのラインナップには (S)さっぱり・(R)しっとり・(RR)ともしっとりの3タイプがあります。必ず、資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)さっぱりをお使いください。

- ・資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(R)、(R R)をお使いになるとミストが出ません。
- その他の化粧水や水は使用しないでください。
- ・資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)以外の化粧水、精製水、水道水、ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水などは使用しないでください。
- ・資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)にその他の化粧水、水などを混ぜて使用しないでください。

ミスト吹出口が詰まったり、身体のトラブルのおそれがあります。

- 資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)がなくなったら

資生堂  
アクアレーベル モイスチャーローション(S)

さっぱり

200 mL

をお使いください。


お近くのドラッグストア、化粧品店でもお買い求めいただけます。(一部販売していない店舗もございます)

※タンクに化粧水を入れにくい場合は、移し替えボトルをご使用ください。




## 準備しましょう

### 電池の入れかた

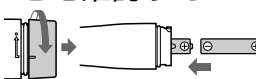- 1 カバー(電源スイッチ)を上にもスライドし、閉じている(電源が切れている)ことを確認する
- 2 電池カバーを回してはずす 
- 3 電池の⊕⊖を確認して入れる  
パナソニック単4形アルカリ乾電池で約80回使用可能(1回30秒)  
●必ず、単4形アルカリ乾電池、単4形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使いください。指定の電池以外を使用されますと、使用回数が極端に少なくなる場合があります。  
●電池交換時は2本とも新しい乾電池をお使いください。  
●パナソニック製の電池をおすすめします。  
●ご使用済みの充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 4 電池カバーを回して取りつける

### 化粧水の入れかた

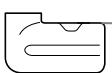- 1 フタを取りはずす
- 2 タンクを取りはずす
- 3 給水口に資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)を入れる  
●入れる量の目安  約3～4回分 ※HI設定時、1回30秒の場合 ※LO設定時は使用可能回数が増えます。(P12参照)

タンクに化粧水を入れるとき、タンク内に泡が残っている場合は、綿棒などで除去してから入れてください。

- 4 本体にしっかりとタンクをはめる


タンクは本体を水平にしてはめる。  
※タンクを傾けると、タンクに入れた化粧水がこぼれます。

- 5 フタをカチッと音がするまで取りつける

## 使いかた

- 1 ロック解除ボタンを押しながらカバーを下にもスライドする

※超音波の振動音(キー音)が発生することがありますが、異常ではありません。(タンクが空になると音が大きくなります。)  
※電源ランプが緑に光り、ミストが出ます。

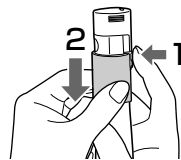

- 2 乾燥が気になる部分にミストをあてる

●顔から10cm程度離してあてる  
(距離はお好みで調整してください。)

※顔だけでなく、デコルテ、腕、足などにもご使用いただけます。

※目に入れたり、吸い込こんだりしないように注意してください。

※使用中や使用後に、ミスト吹出口やタンク内などに泡が発生しますが、異常ではありません。

※ミストの出方は一定ではなく、変動する場合がありますが、異常ではありません。

※電池残量が少なくなるとミストが止まり、電源ランプが点滅または消灯します。

※約30秒で自動的に終了し、電源ランプが点滅します。

※タンクが空になると、ミストが止まる(電源ランプが点滅、または消灯する)場合がありますが、異常ではありません。

※ミストは周辺に広がりますので、服や机の上がぬれる場合があります。



使いかた

- 3 カバーを上にもスライドして閉じる

※ご使用後は必ずカバーを閉じてください。  
カバーを閉じないと電源ランプの点滅が継続します。  
また、電池の消耗やミスト吹出口を破損する原因になります。

●潤いが物足りない場合は、使用回数を調整してください。



## ミストのあてかた

乾燥が気になる部位にお使いください。

### ●顔全体



U字を描くようにゆっくりと動かし、お肌全体にまんべんなくミストをあてます。

### ●Tゾーン




T字を描くようにおでこのラインは横へゆっくりと動かし、眉間から鼻先へ向かって下に動かします。

※目に入れたり、吸い込んだりしないように注意してください。

## ミストの量を変更したいとき

※出荷時は「HI」(強)に設定してあります。

- 1 電池カバーを取りはずす
- 2 フタのコーナー部や先のとがったものを使って、ミスト量切替スイッチを切り替える

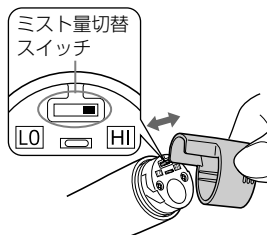


※左側は「LO」(弱)・右側は「HI」(強)

※強く切り替えると、切替スイッチ破損の原因になります。

※「LO」設定時はミスト量が約半分、使用可能回数は約2倍になります。


## ミストが出にくいときは・・・

冬場の寒い時期に、本体や電池、化粧水が極端に冷えると、まれにミストが発生しにくい場合があります。その際は、暖かい室温でなじませてからご使用ください。

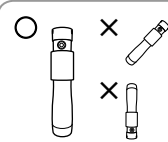


本体をなるべく立てて使用してください

※本体を傾けて使用すると、タンク内の化粧水が、ミスト吹出口に供給されにくくなります。

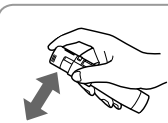

ミスト吹出口を下にして、軽く振ってください

※ミスト吹出口の裏側に気泡がたまる場合があります。軽く振ることで気泡が抜けやすくなります。

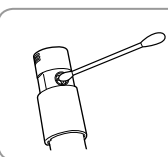

化粧水がミスト吹出口の表面に付着しているときは、動作させながら、綿棒を軽く押しあて、ふいてください

※ミスト吹出口に化粧水がたまっていると、ミストが出にくくなります。

※上記のお手入れをしてもミストが出にくいときは、P14～15のミスト吹出口の掃除①②をご覧ください。

# 掃除のしかた


## 資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)の出しかた (1日に1回を目安に行ってください)

※化粧水がこぼれることがあるのでご注意ください。

①フタ、タンクをはずす


●タンクは本体を水平にしてはずす。

※タンクを傾けるとタンクに残った化粧水がこぼれます。

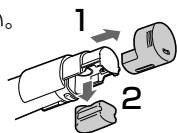

②タンクに残っている化粧水を捨てる

③化粧水がタンクの外側に付着した場合はティッシュやコットンでぬぐってください。タンクの内側をふく場合は、綿棒などをお使いください。



※タンクは水洗いしないでください。

④タンクを本体にはめ、フタを取りつける

## 本体の掃除


●固形せっけんをとかした水に浸した布をよくしぼり、ふき取る




## ミスト吹出口の掃除①

①綿棒に資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)をつけて軽い力でふく

正面



背面



②タンクに資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)を少量入れ、ミストを出す



※ミスト吹出口部は変形しやすいので注意してください。

## ミスト吹出口の掃除②

- ①タンクに資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)をタンクの約半分まで入れ、タンクを数回振る
- ②タンク内の資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)を捨てる
- ③綿棒に資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)をつけて、ミスト吹出口とタンク取付部の金属板を軽い力でふく



- ④タンクに資生堂 アクアレーベル モイスチャーローション(S)を少量入れ、ミストを出す
- ⑤ミストが出にくい場合は、③、④を繰り返す

## 定格・仕様

電 源 方 式	乾電池式
電 池 の 種 類	単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 (別売)
質 量	本体約60 g (乾電池含まず)
タンク の 容 量	約3 mL



## 修理を依頼される前に

### 下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合

お買い上げの販売店へご連絡ください。修理を依頼される場合は、保証書と、本体をあわせて販売店へご持参ください。(詳しくはP18参照)

症 状	考えられる原因	処 置
カバーが下らない。	▶ カバーがロックされている。	▶ カバーのロックを解除してください。(P11 参照)
電源が入らない。 (電源ランプがつかない)	▶ 電池が正しく装着されていない。	▶ 電池を入れなおしてください。(P10 参照)
	▶ 電池残量が少ない。	▶ 電池をお取り替えください。
ミストが出ない。	▶ タンクに化粧水が入っていない (不足している)。	▶ タンクに化粧水を入れる。(P10 参照)
	▶ ミスト吹出口が つまっている。	▶ 吹出口を掃除してください。 (P14～15 参照)
	▶ 本体を傾けている。	▶ 本体はまっすぐお使い ください。(P13 参照)
電源ランプが点滅する。	▶ カバーが開いた状態で 30 秒以上経過した。	▶ カバーを閉じて ください。

修理を依頼される前に

## Memo

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

# 保証とアフターサービス （よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (                      )                      —

お買い上げ日                      年                      月                      日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P16) でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名                      超音波美容器 ハンディミスト

●品 番                      EH-SM30

●故障の状況                      できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、化粧水と付属品は除く）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この超音波美容器 ハンディミストの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでご困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## ■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏 地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

●使いかた・お手入れなどのご相談は.....

**パナソニック 総合お客様サポートサイト**

<http://panasonic.co.jp/cs/>

**パナソニック お客様ご相談センター** 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内に聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**  
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open : 9:00 ~ 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は.....

**パナソニック 修理サービスサイト**

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

**パナソニック 修理ご相談窓口**

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 0112  
ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

**パナソニック株式会社**  
**ビューティ・リビングビジネスユニット**  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地  
© Panasonic Corporation 2011-2012

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用等) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## 超音波美容器 ハンディミスト保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-SM30		
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (ただし、化粧水と付属品は除く)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 <b>見 本</b> お名前 <b>様</b> 電 話 (            )    —		
※ 販売店	住所・販売店名  電 話 (            )    —		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。